

topfbandreparatur.de

Einbauanleitung Topfbandreparaturset

Set bestehend aus:

- Montageplatten inkl. Topfband
- 9 Schrauben 3,5 x 16 (Kreuzschlitz PZ 2)
- Einbauanleitung

Sie benötigen:

- Bohrmaschine
mit Bohrer oder Ausreiber Größe ca 10 mm
- Akkuschauber oder Schraubendreher
(Kreuzschlitz) Größe 2

Vorsicht: Die mitgelieferten Schrauben sind ausschließlich für Türen ab 16mm Stärke. Für eventuelle Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Schritt 1: Entfernen Sie das alte, defekte Topfband. (siehe Abb. 1 und 2)



Abb. 1



Abb. 2

Schritt 2: Bohren Sie die bestehenden Löcher der Tür mit einem 10er Bohrer (oder Ausreiber) auf, damit die überstehenden Nieten des Topfbandreparatursets Platz haben. (siehe Abb. 3.)



Abb. 3

Vorsicht: Nur ganz Vorsichtig anbohren Nicht durch die Tür bohren. Für eventuelle Schäden kann leider keine Haftung übernommen werden.

topfbandreparatur.de

Schritt 3: Schrauben Sie nun das Topfbandreparaturset mit vier der mitgelieferten Schrauben **an der Türe** fest. (PZ 2)

Sollte die Abkantung der Reparaturplatte nicht passgenau sein, tragen Sie mit einem Messer **nur** die obere Kante der Aussparung für das Topfband ab. Wenn die Platte übersteht, also nicht auf der Kante anliegt → hinten (Abb. 4). Wenn sie nicht ganz über die Kante reicht → vorne (Abb. 5)



Abb. 4



Abb. 5

Schritt 4: Wiederholen Sie den Vorgang (Schritt 2 und 3) am **Schrankkorpus**.

Da Sie hier im Normalfall keine bestehenden Löcher vorfinden (**Abb. 6**), legen Sie die Montageplatte für den Korpus bei **Typ 1** und **Typ 3** vorne bündig auf und drücken Sie diese fest an, damit die bestehenden Niete die zu bohrenden Punkte abzeichnen. Bei **Typ 2** ergibt sich der Sitz der Reparaturplatte aus der Stärke der Türe. (**Abb. 7**)



Abb. 6

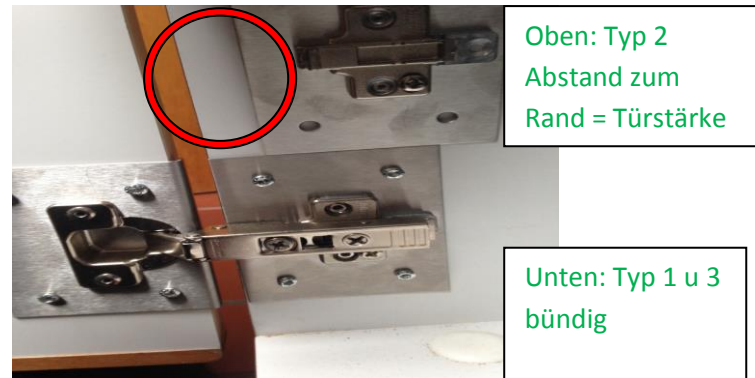


Abb. 7

Schritt 5: Nachdem das Reparaturset montiert ist (Abb. 8), stellen Sie die Türe wie gewohnt ein.



Abb. 8

Schrauben langsam eindrehen
und nicht überdrehen!